

综合安防管理平台 操作指南（手机 APP）



目录

目录.....	2
1 概述.....	1-1
1.1 简介.....	1-1
1.2 界面结构.....	1-1
2 消息中心.....	2-4
3 图像管理.....	3-6
4 视频.....	4-8
4.1 实时预览.....	4-8
4.2 录像回放.....	4-10
4.3 收藏功能.....	4-11
4.4 搜索功能.....	4-12
5 入侵报警.....	5-14
6.1 入侵报警.....	5-14
6 门禁.....	6-16
6.1 门禁资源.....	6-16
6.2 收藏及浏览记录.....	6-17
7 电子地图.....	7-18
7.1 电子地图.....	7-18
8 访客.....	8-21
8.1 已预约访客.....	8-21
8.2 未预约访客.....	8-22
9 车辆查询.....	9-23
9.1 车辆查询.....	9-23

1 概述

1.1 简介


iVMS-8700-MCU 是与 iVMS-8700 V2.X 智能建筑平台配套的移动客户端 APP。主要包括登录模块、视频、门禁、消息中心、访客、入侵报警和车辆查询，为用户使用 iVMS-8700 平台提供了极大的方便。

Android 手机要求 Android4.0 以上；Iphone 手机要求 ios 版本是 7.0 以上。

1.2 界面结构

1.2.1 登录平台

步骤 1 点击“平台配置”，在平台配置界面输入 CMS 的 IP 地址和端口，保存。例如，输入地址“10.33.31.48”。端口默认为 443，一般情况下无需更改。

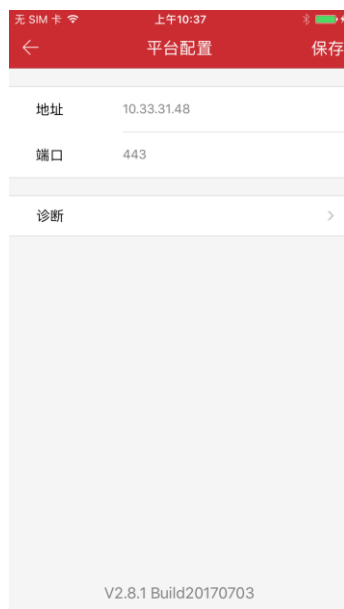

步骤 2 输入用户名与密码，默认系统管理员用户名为 admin，密码为平台首次安装成功设置的密码。单击“登录”。

步骤 3 登录首页如下图所示。



1.2.2 游客登录

游客登录支持用户以游客的方式进入平台，进行简单浏览和操作。

点击“游客入口”，即可进入平台。默认进入的平台为网方演示平台。



1.2.3 设置



功能说明：

功能	说明	功能	说明
视频质量	配置视频相关内容，包括清晰度等	萤石设备添加	扫一扫添加或配置萤石设备
手势密码	设置手势密码	诊断	是否开启诊断日志
默认启用设置	设置默认启动的模块	关于	版本信息
注销登录	注销当前用户登录		

2消息中心

步骤 1 点击“消息”，可看到收到的各个子系统的报警事件。



步骤 2 点击事件进入“事件详情”界面，可对事件进行处理，若在 BS 事件中心中配置了事件的联动预览、联动录像、联动录像，可点击查看。



步骤 3 点击“添加处理意见”对报警事件添加处理意见，添加的处理意见可在“处

理意见” TAB 页签查看，意见可添加多条。

步骤 4 点击“标记为已处理”可改变事件状态为已处理，并可在“处理意见”查看相关处理记录。





3 图像管理

图像管理保存视频模块的所有截图以及录像剪辑，可放大查看图片，也可播放录像。界面如下图：



步骤 1 点击“编辑”选择图片或者视频，可进行删除，并且图片支持分享。

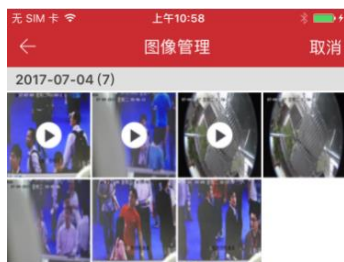

步骤 2 点击图片缩略图，放大查看图片，并可进行删除或者分享。



步骤3 点击录像缩略图，可查看录像。




4 视频

手机客户端视频模块主要实现视频的实时预览和录像回放。

4.1 实时预览




步骤 1 点击  视频图标，进入视频资源，点击“+”，弹出监控点列表。

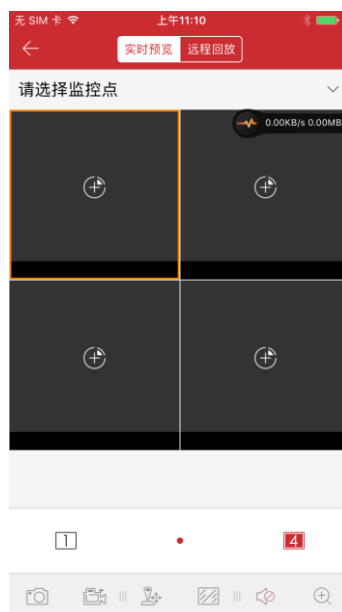




步骤 2 找到需要预览的监控点，点击监控点名称。

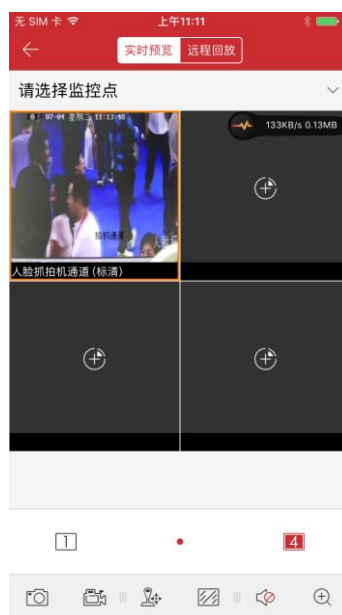

步骤3 点击播放，即可进入实时预览画面。



播放界面下按键说明如下：

按钮	说明	按钮	说明
	抓图		紧急录像
	云台控制		视频质量切换


	声音控制		电子放大
	对讲控制		1 分屏 4 分屏切换
	鱼眼功能		流量统计

4.2 录像回放

步骤 1 进入“视频”，点击 **远程回放** 切换到录像回放状态。

步骤 2 点击“选择监控点”，选择需要回放的监控点。



步骤 3 点击  按钮，进行回放条件选择。




说明

录像回放支持所有平台可配置的录像类型，通过存储介质进行选择。


播放界面下按键说明如下：

按钮	说明	按钮	说明
	抓图		剪辑
	暂停/开始		声音控制
	电子放大		切换回放倍率

4.3 收藏功能

步骤 1 进入“视频资源”，点击监控点名称，点击  收藏 即可收藏该监控点。




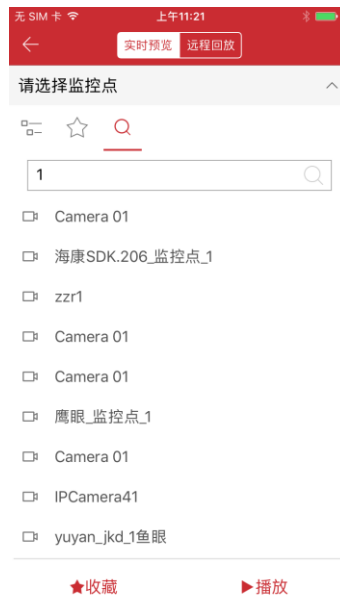
步骤2 点击 ，进入已收藏监控点界面可以查看已收藏的监控点。



步骤3 点击  取消收藏，可将监控点取消收藏。

4.4 搜索功能

步骤1 在监控点选择界面，点击  进入搜索监控点界面，输入关键字点击搜索按钮，展示符合条件的监控点



步骤2 选择监控点，可进行收藏或者播放。

5 入侵报警

6.1 入侵报警



步骤 1 点击 入侵报警 进入入侵报警界面，选中中心或者区域，点击确定，进入选定中心或区域。



步骤 2 中心下选中子系统可以对该子系统进行布防及撤防操作。



步骤 3 区域下选中防区，可以对该防区进行旁路及旁路恢复操作。



6 门禁

6.1 门禁资源




步骤 1 点击 **门禁** 门禁，进入选择控制中心或区域界面。





步骤 2 点击组织结构中心及区域可展示该区域下所有门禁点资源及其状态，支持使用门禁点名称进行搜索。

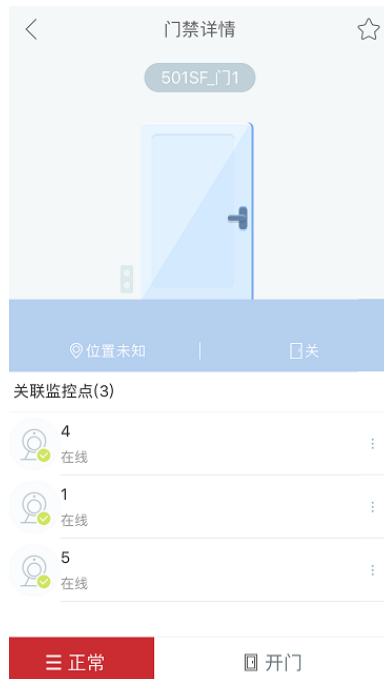步骤 3 点击任意门禁点，进入门禁详情界面，可进行反控操作、收藏门禁点和查看关联监控点，如下图为点击了 501SF_门 1 后。



说明

关联监控点需要在 BS 端的“基础应用”-“资源管理”-“资源关联配置”-“门禁点关联监控点”设置。

步骤 4 点击 , 可切换门禁点状态为正常、常开、常闭等。点击  可以进行开门操作。

步骤 5 点击 , 可对门禁点进行收藏, 再次点击则取消该点位的收藏。

6.2 收藏及浏览记录


门禁点列表界面点击“已收藏”可查看当前用户收藏的所有门禁点。

门禁点列表界面点击“最近浏览”可查看当前用户最近操作过的门禁点。

7 电子地图


7.1 电子地图

手机电子地图支持静态地图和 GIS 地图，根据平台 license 决定。


步骤 1 点击  进电子地图界面，点击地图上的资源。



步骤 2 支持对资源点的搜索，直接电子资源类型进行搜索或者输入搜索条件进行搜索，搜索成功之后界面展示资源点信息。

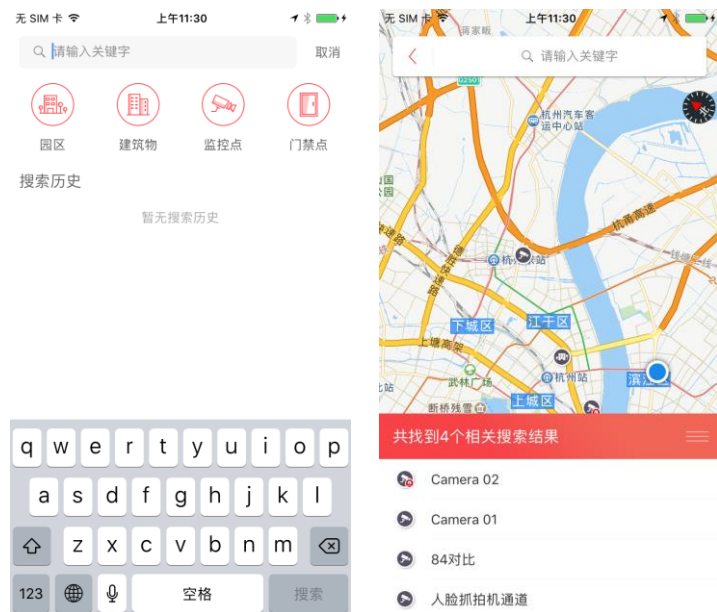


步骤 3 可对视频、门禁、入侵、GPS 设备等资源进行操作。

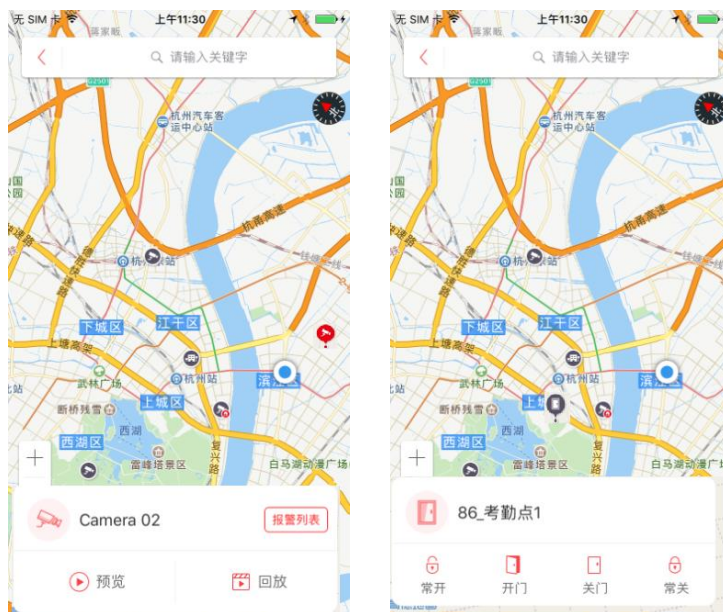



8访客

8.1 已预约访客

步骤 1 点击  访客图标，进入访客应用界面。



步骤 2 在验证码输入区输入四位验证码或在扫描区扫描二维码或条形码即可进行预约访客登记。



8.2 未预约访客

步骤 1 点击“临时快速登记”，可对未预约的访客进行临时登记。

临时快速登记	
姓名 *	访客
性别 *	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
手机 *	13616538019
车牌号	浙A88888
身份	外来务工 云
人数 *	<input type="button" value="-"/> <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="+"/>
被访人 *	王笑
目的地	默认部门-1期
事由	打扫卫生
来访时间 *	2015-12-14 10:00:19
离开时间 *	2015-12-14 20:03:19

9 车辆查询

9.1 车辆查询



步骤 1 点击车辆查询图标进行车辆查询系统，在输入框输入车牌后六位，可搜索到在平台上添加的固定车，Android 系统点击车车辆图标，可扫描车牌进行搜索。



步骤 2 查询到结果后，可查看人员信息，并可通过人员登记的手机号呼叫该人员。

